



ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Tarjeta técnica máquina

Versión 1.29

Modelo:

BAS221T1000F

Categoría:

Unidad para container

Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	-15 ÷ -25
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Absorción nominal	kW*	1,50
Absorción nominal	Amp*	4,20
Corriente de arranque	Amp	27,0
Corriente máxima	Amp	5,8
Refrigerante		R404A
Desescarche		Gas caliente
Masa	Kg	88

Compresor

Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	1,5

Condensador

Volumen de aire	m³/h	1400
-----------------	------	------

Evaporador

Volumen de aire	m³/h	1060
Proyección aire	m**	4

Categoría PED		0
---------------	--	---



Datos de la energía

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V120 m³	V100 m³	V80 m³
	20	2362	2031	25	22	20
	25	2264	1947	24	21	19
-15	30	2166	1863	22	20	17
	35	2070	1780	20	18	16
	40	1976	1699	18	16	14
	45	1884	1620	18	16	14
	20	1960	1686	18	16	14
	25	1864	1603	18	16	14
-20	30	1772	1524	16	14	12
	35	1682	1447	15	13	12
	40	1595	1372	14	12	11
	45	1511	1299	13	12	10
	20	1557	1339	13	12	10
	25	1466	1261	12	11	9,4
-25	30	1380	1187	11	9,8	8,6
	35	1298	1116	9,8	8,7	7,6
	40	1218	1047	8,8	7,8	6,9
	45	1137	978	7,9	7	6,2

* En funcionamiento: -20 ÷ +30°C


** Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, posición del evap.etc.

Tc: Temperatura cámara fría - TA:Temperatura externa.


P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del cámara de Reccomanded

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

AS-R221

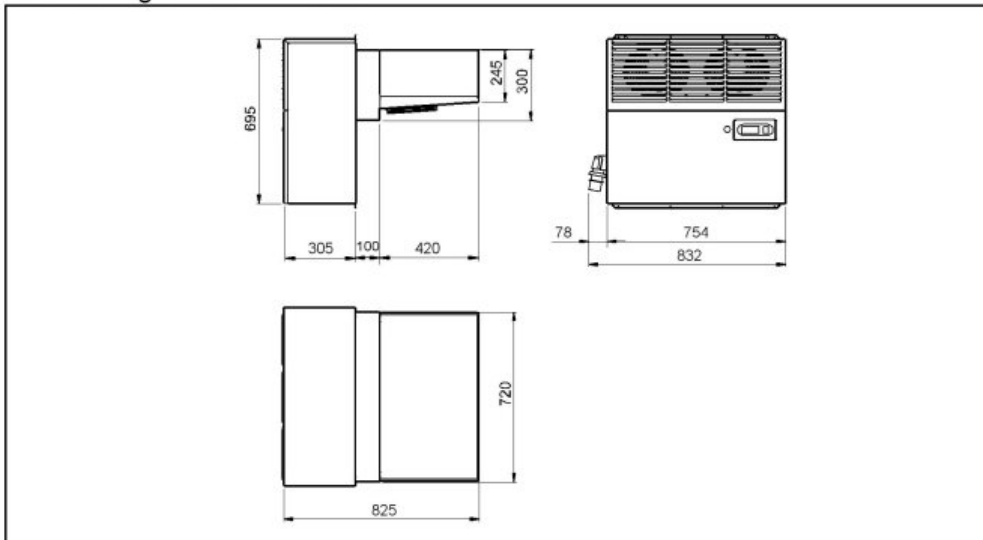

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

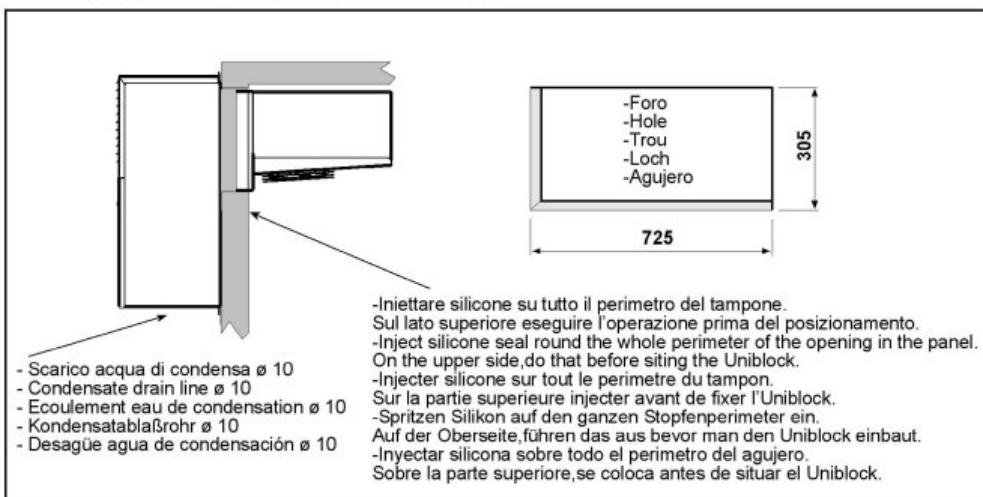

- * Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

