



**ZANOTTI Spa**  
Via M.L. King, 30  
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 5551  
Fax +39 0376 536554  
info@zanotti.com

## Tarjeta técnica máquina

Versión 1.29

Modelo: **BAS221N1000F** Categoría: **Unidad para container**

### Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	-15 ÷ -25
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorción nominal	kW*	1,00
Absorción nominal	Amp*	6,10
Corriente de arranque	Amp	43,0
Corriente máxima	Amp	11,9
Refrigerante		R404A
Desescarche		Gas caliente
Masa	Kg	81

### Compresor

Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	1,3

### Condensador

Volumen de aire	m³/h	1400
-----------------	------	------

### Evaporador

Volumen de aire	m³/h	1060
Proyección aire	m**	4

Categoría PED		0
---------------	--	---



### Datos de la energía

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V120 m³	V100 m³	V80 m³
	20	2039	1754	19	17	15
	25	1942	1670	18	16	14
-15	30	1846	1588	17	15	13
	35	1749	1504	16	14	12
	40	1652	1421	15	13	12
	45	1554	1336	13	12	10
	20	1680	1445	15	13	12
	25	1591	1368	14	12	11
-20	30	1507	1296	13	12	10
	35	1425	1226	11	9,8	8,6
	40	1343	1155	10	8,9	7,8
	45	1259	1083	9,3	8,3	7,3
	20	1350	1161	10	8,9	7,8
	25	1265	1088	9,4	8,4	7,3
-25	30	1187	1021	8,5	7,6	6,6
	35	1113	957	7,6	6,8	5,9
	40	1042	896	6,8	6,1	5,3
	45	971	835	6	5,3	4,7

\* En funcionamiento: -20 ÷ +30°C


\*\* Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, posición del evap.etc.

Tc: Temperatura cámara fría - TA:Temperatura externa.


P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del cámara de Recommended

Dimensioni - Dimensions - Dimensions  
Abmessungen - Dimensiones

**AS-R221**

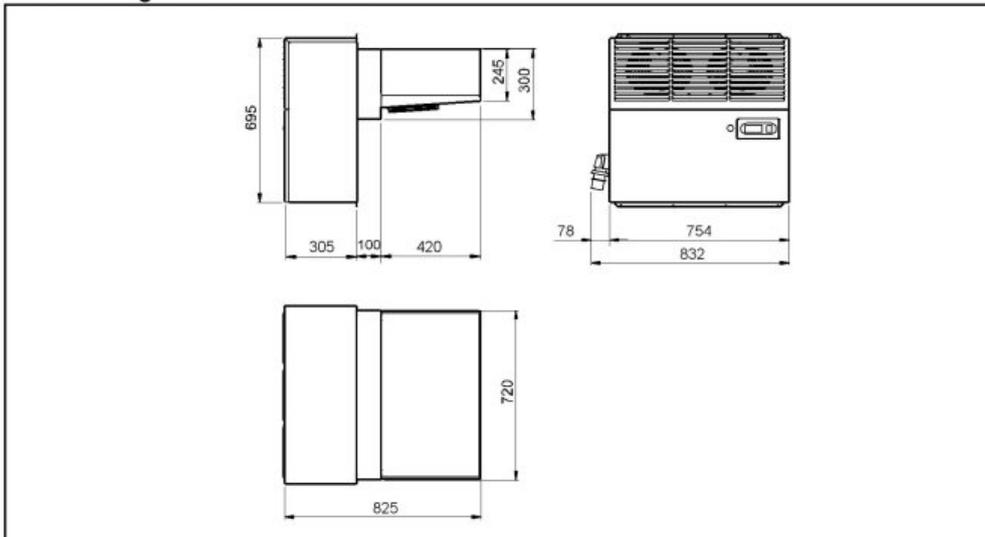

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage  
Montageschema - Esquema de montaje

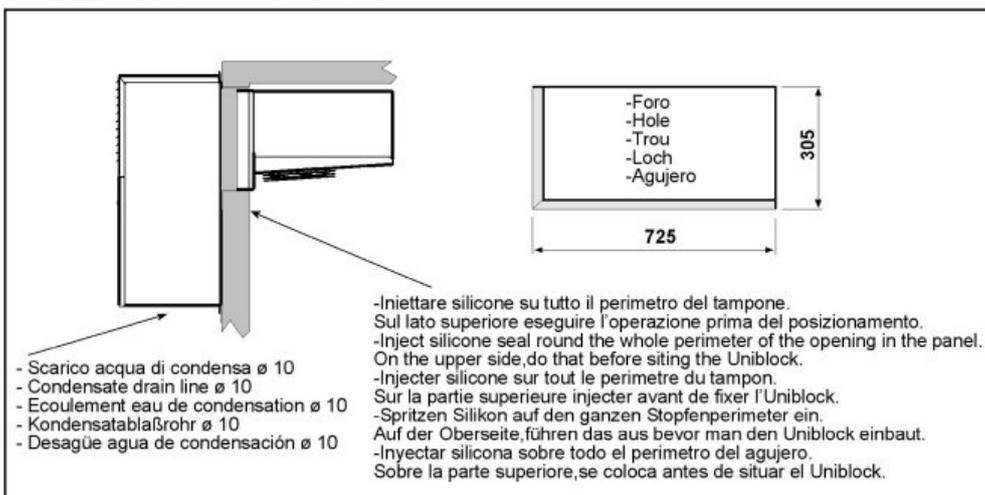

- \* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- \* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- \* Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- \* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- \* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages  
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

