



ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Tarjeta técnica máquina

Versión 1.29

Modelo:

BDB335NO02F

Categoría:

Uniblock DB-O

Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	-15 ÷ -25
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Absorción nominal	kW*	6,10
Absorción nominal	Amp*	14,70
Corriente de arranque	Amp	116,0
Corriente máxima	Amp	32,1
Refrigerante		R404A
Desescarche		Eléctrico
Calentadores para descongelar	watt	4100
Masa de la unidad condensadora	Kg	189
Masa del evaporador	Kg	84



Compresor

Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	5,5

Condensador

Volumen de aire	m³/h	7000
-----------------	------	------

Evaporador

Volumen de aire	m³/h	6800
Proyección aire	m**	11

Recipiente líquido estándar	lt	15
Categoría PED		2

Datos de la energía

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V120 m³	V100 m³	V80 m³	
	20	10706	9207	263	234	205	
	25	9971	8575	238	212	186	
	-15	30	9235	7942	214	190	167
		35	8500	7310	191	170	149
		40	7767	6680	168	150	131
	45	7041	6055	146	130	114	
	20	8964	7709	205	182	160	
	25	8327	7161	185	165	144	
	-20	30	7683	6607	165	147	129
		35	7037	6052	146	130	114
40		6394	5499	127	113	99	
	45	5759	4953	109	97	85	
	20	7383	6349	156	139	122	
	25	6805	5852	139	124	108	
	-25	30	6235	5362	123	109	96
		35	5674	4880	107	95	83
40		5122	4405	92	82	72	
	45	4582	3941	78	69	61	

* En funcionamiento: -20 ÷ +30°C

** Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, posición del evap.etc.


§ Recipiente líquido: tipo alejado

Tc: Temperatura cámara fría - TA: Temperatura externa.


P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del cámara de Reccomanded

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

DBO335

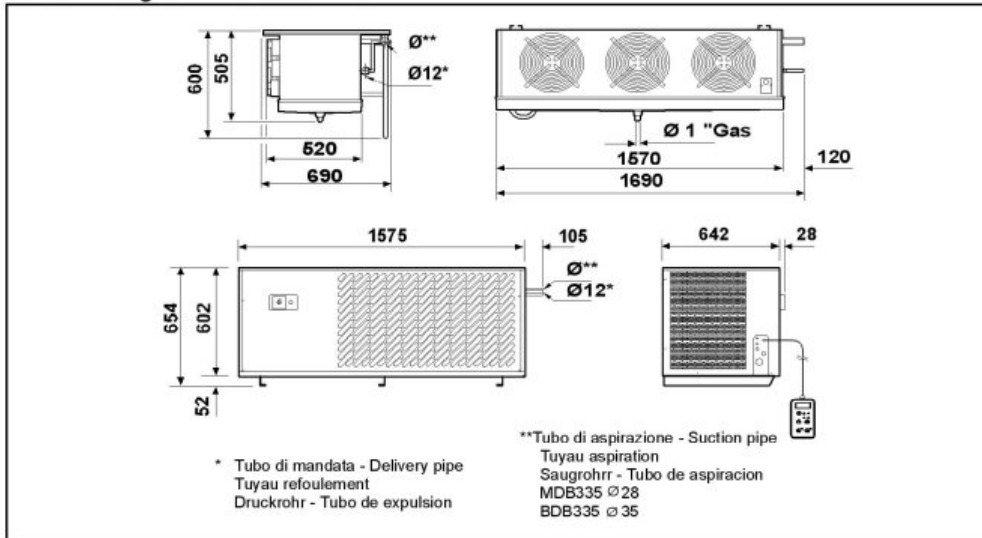


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

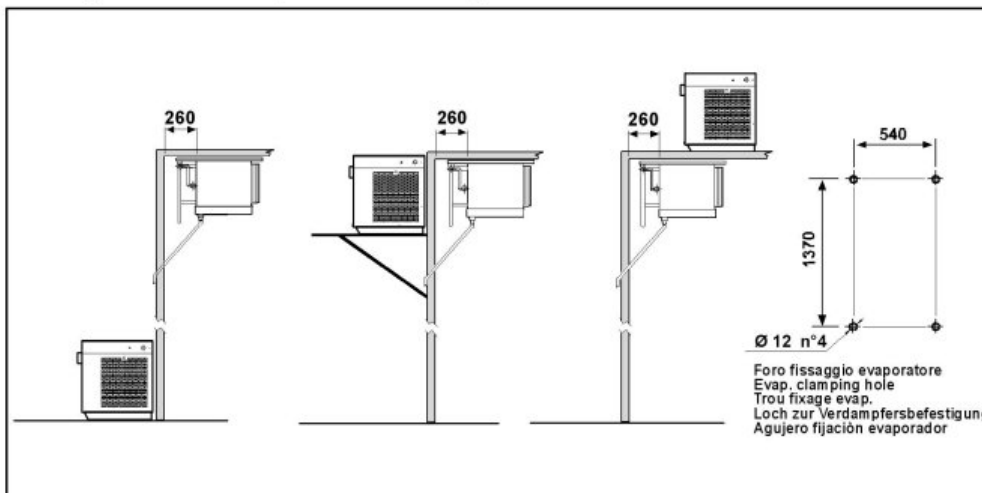

- * Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

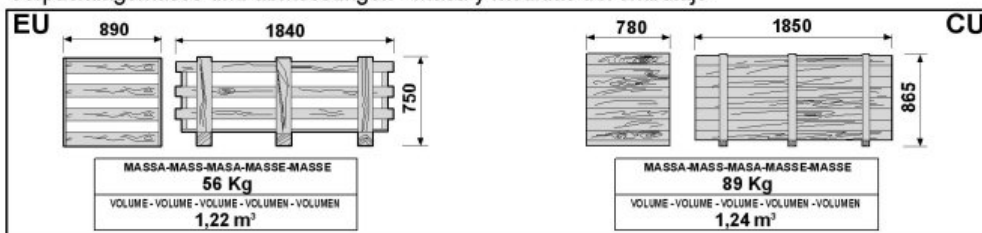

ZANOTTI S.p.A.